



Installation bandes de protection BicyLift & Runner

Ces bandes de glissements permettent de protéger le métal de la structure le plus exposé aux rayures et au choc. Elles évitent la corrosion et permettent d'avoir un meilleur aspect de surface.

Attention, pour les cadres déjà rayés et abîmés, traiter la surface pour avoir une bonne adhésion des bandes autocollantes.

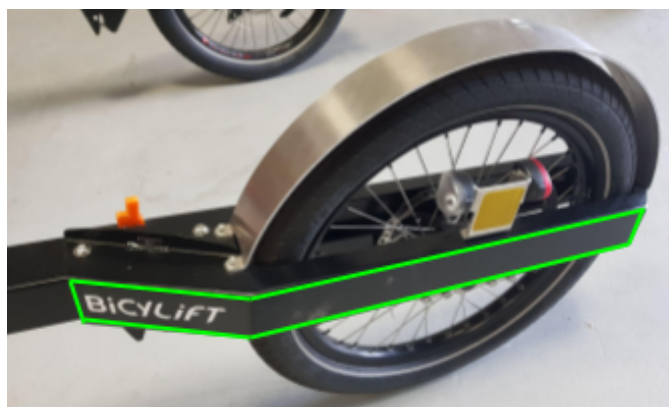

BicyLift

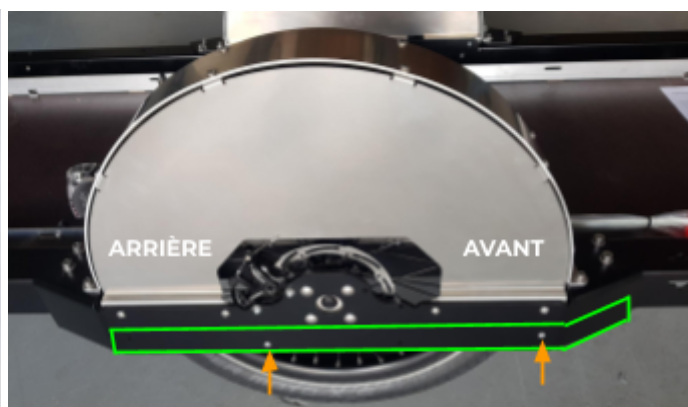

Runner

1. Les zones de collage sont indiquées en vert ci-dessus.

Pour BicyLift : Retirer le sticker BicyLift si présent sur les blocs roue où seront situées les bandes de protection.

Pour Runner : la bande sera collée par-dessus les têtes de rivet indiquées en orange.

2. Nettoyer les surfaces. Dégraisser si besoin avec un produit adapté. Sur BicyLift traiter si besoin les points de rouille (vernir, peinture...).

3. Sur la surface sèche et propre, appliquer le primaire d'accrochage fourni en stick. Bien identifier la zone où appliquer le primaire en pré-plaçant la bande.

Il faut 1 stick pour faire un côté, le primaire sèche et s'évapore très vite, il faut **travailler rapidement pour appliquer le primaire**. Bien insister sur les bords et les angles.

4. Décoller le film protecteur côté marron de la bande puis coller la bande progressivement en poussant les bulles et en restant parallèle à la structure.

5. BicyLift : coller les stickers fournis sur le cadre avant de la remorque.



Pour plus d'informations : support@fleximodal.fr



Urban logistics solutions