




FlexiModal

Hitch/Attache e-Bullitt

MOUNTING GUIDE
GUIDE DE MONTAGE


Compatible with the
BicyLift and Runner trailers
developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques
BicyLift et Runner, développées
par FlexiModal

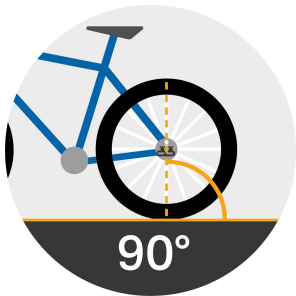


Verify that the hitch
ball is vertical to the
ground

Vérifier que la boule
d'attelage est
verticale par rapport
au sol

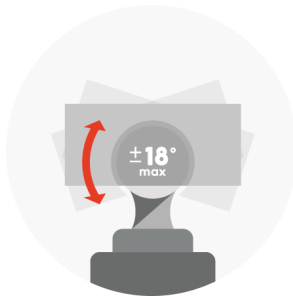

Limited front/rear
angle around the
hitch ball.

Angle avant/arrière
autour la boule
d'attelage limité.

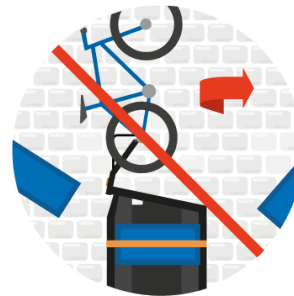

When stationary,
keep the bike on its
stand.

A l'arrêt, mettre le
vélo sur sa béquille.



Do not lift the bike on
the rear wheel.

Ne pas lever le vélo
sur sa roue arrière..

Tools / Outils

Allen Key 2,5mm, 3mm and 4mm
Clé allen



Wrench
Clé plate

16mm



Precondition / Conditions préalables



EN Remove the rear wheel to remove the rear light bracket (not compatible with the trailer).
Replace the rear wheel by tightening the right side nut only

FR Retirez la roue arrière afin de démonter le support de feu arrière (incompatible avec la remorque)
Remettez en place la roue en serrant l'écrou côté droit uniquement.

Mounting / Montage

EN Remove the nut and indexed washer from the left side wheel axle.
Place the bracket with the wheel axle in the horizontal opening, and the mudguard fixing screw in the vertical opening.
Tightened the wheel axle nut (without the indexed washer) and the mudguard fixing screw (with the longer screw provided, making sure to keep the attachment horizontal).

FR Retirez l'écrou et la rondelle indexée de l'axe de roue côté gauche.
Placez l'attache avec l'axe de roue dans l'ouverture horizontale, et la vis de fixation du garde-boue dans l'ouverture verticale.
Serrez l'écrou sur l'axe de roue (sans la rondelle indexée) et la vis de fixation du garde-boue (avec la vis plus longue fournie), en prenant garde à maintenir l'attache bien horizontale.

