




# FlexiModal

## Hitch/Attache Douze G4 MOUNTING GUIDE GUIDE DE MONTAGE


Compatible with the  
BicyLift and Runner trailers  
developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques  
BicyLift et Runner, développées  
par FlexiModal

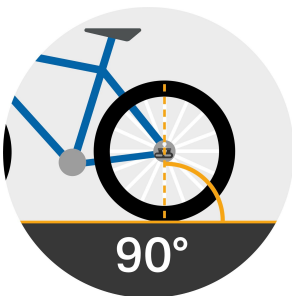


Verify that the hitch  
ball is vertical to the  
ground

Vérifier que la boule  
d'attelage est  
verticale par rapport  
au sol

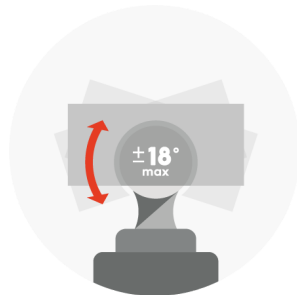

Limited front/rear  
angle around the  
hitch ball.

Angle avant/arrière  
autour la boule  
d'attelage limité.

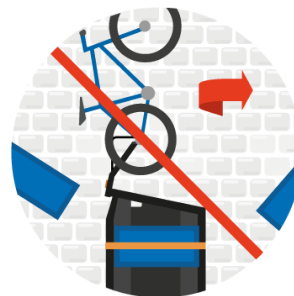

When stationary,  
keep the bike on its  
stand.

A l'arrêt, mettre le  
vélo sur sa béquille.




Do not lift the bike on  
the rear wheel.

Ne pas lever le vélo  
sur sa roue arrière..

## Tools / Outils

Allen Key 3, 4 and 5mm  
Clé allen 3, 4 et 5mm

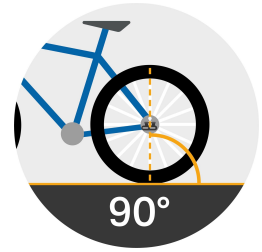


## Precondition / Conditions préalables

Position the bike on a flat surface on its stand and rear wheel.  
Placez le vélo sur une surface plane sur sa béquille et la roue arrière.

## Mounting / Montage

<b>EN</b>	Position the hitch using the following fasteners : <ul style="list-style-type: none"><li>• M6 screw on the brake caliper</li><li>• M5 screw (or M6 depending on series) of the mudguard</li><li>• M6 luggage rack screw (incompatible with the attachment)</li></ul>
<b>FR</b>	Positionnez l'attelage à l'aide des éléments de fixation suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Vis M6 sur l'étrier de frein</li><li>• Vis M5 (ou M6 selon la série) du garde-boue</li><li>• Vis M6 pour porte-bagages (incompatible avec la fixation)</li></ul>

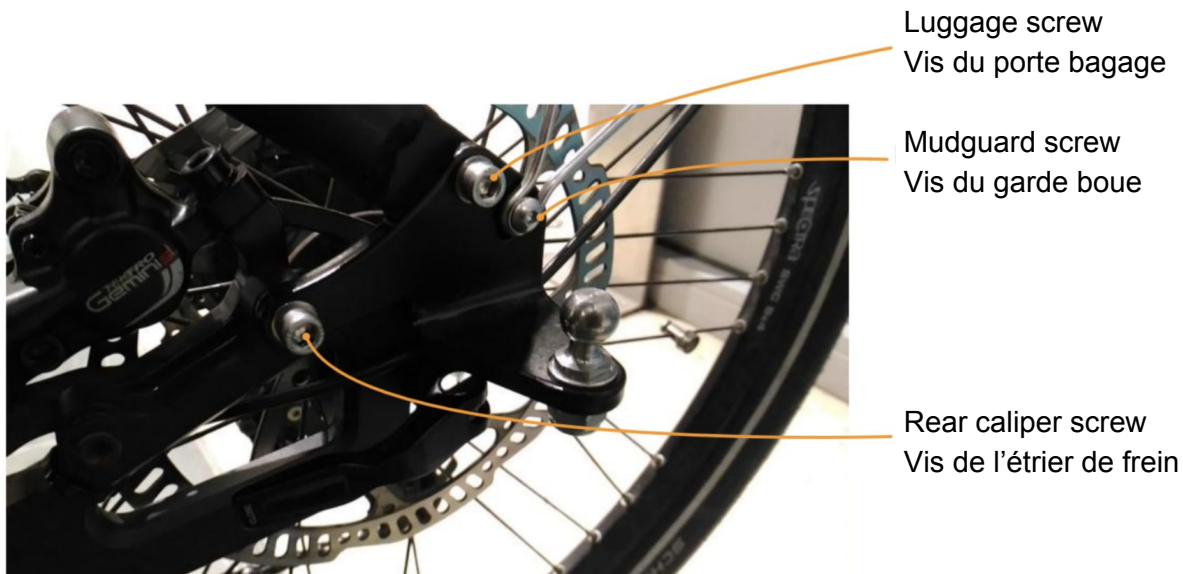

<b>EN</b>	When mounting, be careful not to pinch the rear light power cable. After assembly, check that the screws are tightened and that the rear brake on the bike is working properly.
<b>FR</b>	Lors du montage, attention à ne pas pincer le câble d'alimentation du feu arrière. Après le montage, vérifiez que les vis sont bien serrées et que le frein arrière du vélo fonctionne correctement.