




Hitch/Attache Omnium

MOUNTING GUIDE
GUIDE DE MONTAGE


Compatible with the
BicyLift and Runner trailers
developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques
BicyLift et Runner, développées
par FlexiModal

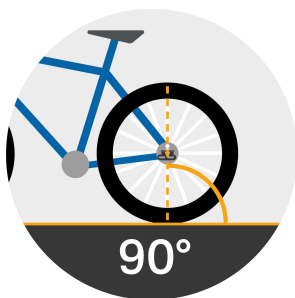


Verify that the hitch ball is vertical to the ground

Vérifier que la boule d'attelage est verticale par rapport au sol

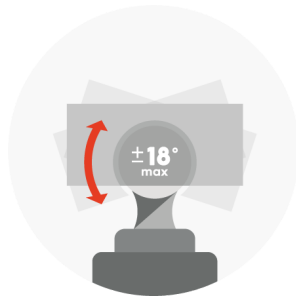

Limited front/rear angle around the hitch ball.

Angle avant/arrière autour la boule d'attelage limité.

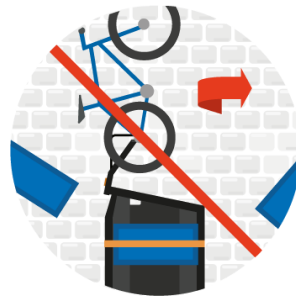

When stationary, keep the bike on its stand.

A l'arrêt, mettre le vélo sur sa béquille.




Do not lift the bike on the rear wheel.

Ne pas lever le vélo sur sa roue arrière..

Tools / Outils

Allen Key 3, 4 and 5mm

Clé allen 3, 4 et 5mm

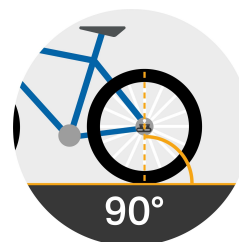


Precondition / Conditions préalables

Position the bike on a flat surface on its stand.

Placez le vélo sur une surface plane sur sa béquille.

Mounting / Montage

EN	Position the hitch using the following fasteners : <ul style="list-style-type: none">• M6 screw on the brake caliper• M5 screw (or M6 depending on series) of the mudguard• M6 luggage rack screw (incompatible with the attachment)
FR	Positionnez l'attelage à l'aide des éléments de fixation suivants : <ul style="list-style-type: none">• Vis M6 sur l'étrier de frein• Vis M5 (ou M6 selon la série) du garde-boue• Vis M6 pour porte-bagages (incompatible avec la fixation)

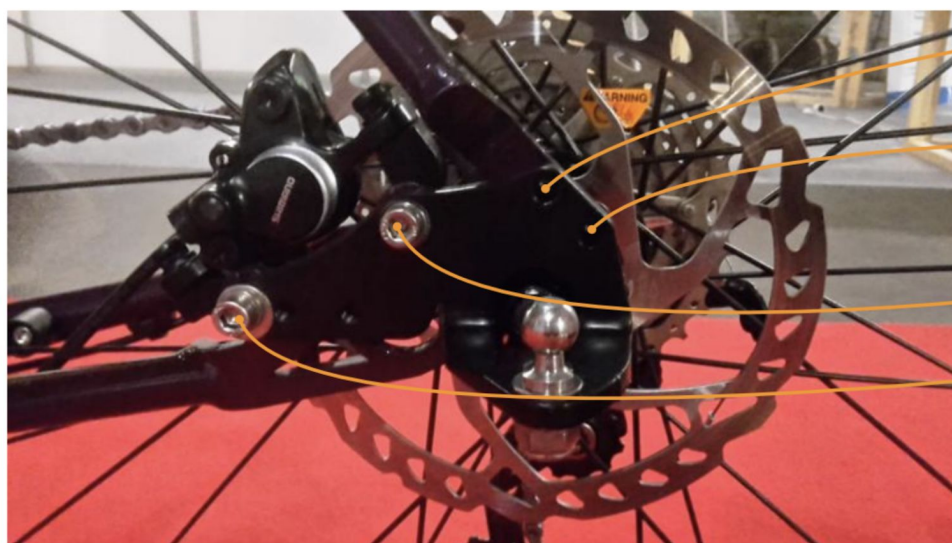

Luggage screw
Vis du porte bagage

Mudguard screw
Vis du garde boue

Rear caliper screw
Vis de l'étrier de frein
Rear caliper screw
Vis de l'étrier de frein

EN	After assembly, check that the rear brake on the bike is working properly.
FR	Après le montage, vérifiez que le frein arrière du vélo fonctionne correctement.