



FlexiModal




Hitch/Attache Riese & Müller Packster or/ou Nevo

MOUNTING GUIDE GUIDE DE MONTAGE


Compatible with the
BicyLift and Runner trailers
developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques
BicyLift et Runner, développées
par FlexiModal

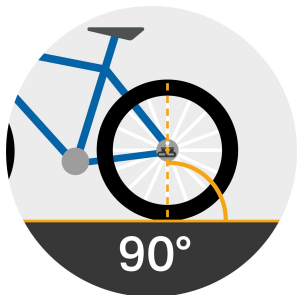


Verify that the hitch
ball is vertical to the
ground

Vérifier que la boule
d'attelage est
verticale par rapport
au sol

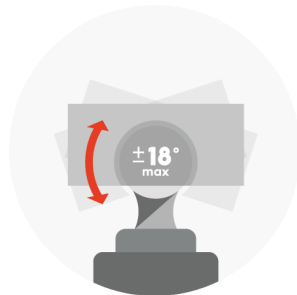

Limited front/rear
angle around the
hitch ball.

Angle avant/arrière
autour la boule
d'attelage limité.

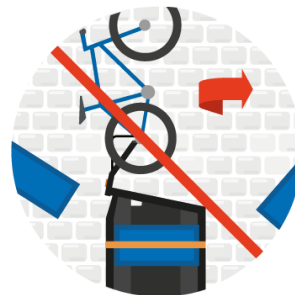

When stationary,
keep the bike on its
stand.

A l'arrêt, mettre le
vélo sur sa béquille.




Do not lift the bike on
the rear wheel.

Ne pas lever le vélo
sur sa roue arrière..

Tools / Outils

Allen Key 6mm
Clé allen 6mm

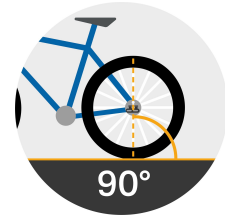


Precondition / Conditions préalables

Position the bike on a flat surface on its stand and rear wheel.
Placez le vélo sur une surface plane sur sa béquille et la roue arrière.

Mounting / Montage

EN	Use the M8 screws of the dropout fixing to position and fasten the hitch.
FR	Utilisez les vis M8 de la fixation de la patte d'attache pour placer et fixer l'attache.

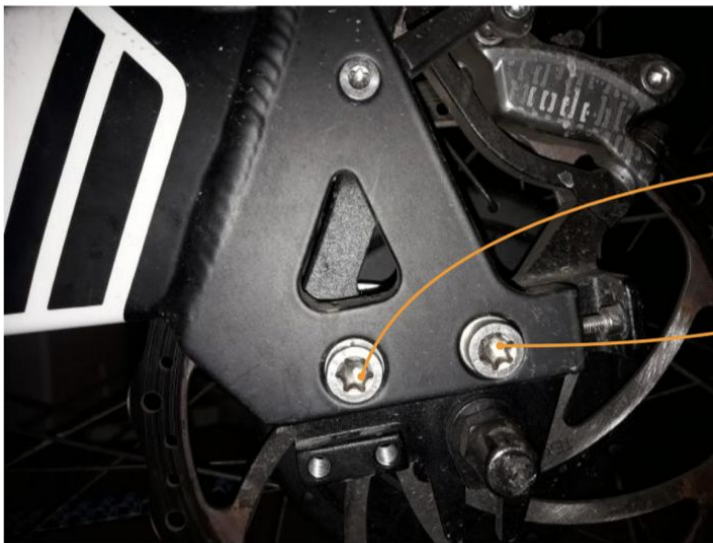

2x M8 Dropout screws

EN	After assembly, check that the screws are tightened and that the rear brake on the bike is working properly. Regularly check the verticality of the ball and the tightening of the screws.
FR	Après le montage, vérifiez que les vis sont bien serrées et que le frein arrière du vélo fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement la verticalité de la boule et le serrage des vis.