



## Hitch/Attache Kargon

MOUNTING GUIDE  
GUIDE DE MONTAGE


Compatible with the  
BicyLift and Runner trailers  
developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques  
BicyLift et Runner, développées  
par FlexiModal




Verify that the hitch ball is vertical to the ground

Vérifier que la boule d'attelage est verticale par rapport au sol

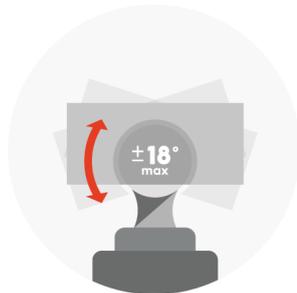

Limited front/rear angle around the hitch ball.

Angle avant/arrière autour la boule d'attelage limité.

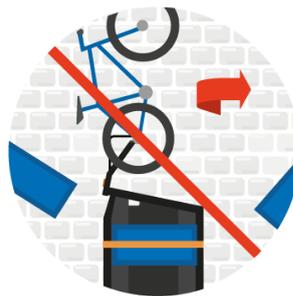

When stationary, keep the bike on its stand.

A l'arrêt, mettre le vélo sur sa béquille.



Do not lift the bike on the rear wheel.

Ne pas lever le vélo sur sa roue arrière..

## Tools / Outils

Allen Key 5mm  
Clé allen 5mm




## Precondition / Conditions préalables

Position the bike on a flat surface on its stand and rear wheel.  
Placez le vélo sur une surface plane sur sa béquille et la roue arrière.

## Mounting / Montage

<b>EN</b>	Use the M8 screw of the dropout fixing to position and fasten the hitch.
<b>FR</b>	Utilisez la vis M8 de la fixation de la patte d'attache pour positionner et fixer l'attelage.

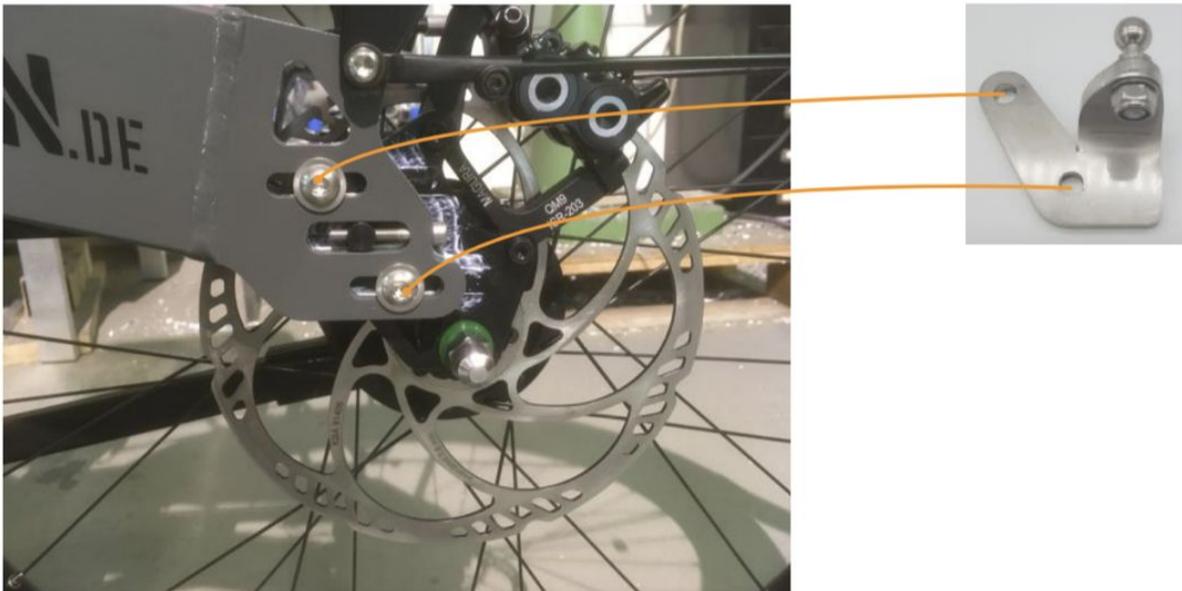

<b>EN</b>	After the assembly, check the rear brake is working properly.
<b>FR</b>	Après montage, vérifiez que le freinage arrière fonctionne correctement.

