




Bicylift

Notice
de montage

Attelage BicyLift
sur
Douze Cycles G4

FlexiModal SASU
11 rue du Clos Courtel - CS30817
35708 RENNES cedex 7
FRANCE
www.fleximodal.fr

Outils requis pour l'opération

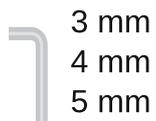

Préalable

Positionnez le vélo sur une surface plane, posé sur sa béquille et sa roue arrière.

Montage

Positionnez l'attache en utilisant les fixations suivantes

- Vis M6 de l'arrière de l'étrier de frein
- Vis M5 (ou M6 suivant série) du garde-boue
- Vis M6 de porte-bagage (incompatible avec l'attache)



Lors du montage, attention à ne pas pincer le câble d'alimentation du feu arrière.

Après montage, vérifiez les serrages et le bon fonctionnement du frein arrière du vélo.