



Notice

de montage

Attelage BicyLift
sur
Douze Cycles V2

FlexiModal SASU
11 rue du Clos Courtel - CS30817
35708 RENNES cedex 7
FRANCE
www.fleximodal.fr


Outils requis pour l'opération



Montage

0- Positionnez le vélo sur une surface plane, posé sur sa béquille et sa roue arrière.

1- enlevez les 2 vis M6 de fixation du dropout du côté gauche ainsi que la vis M5 de fixation gauche du garde boue

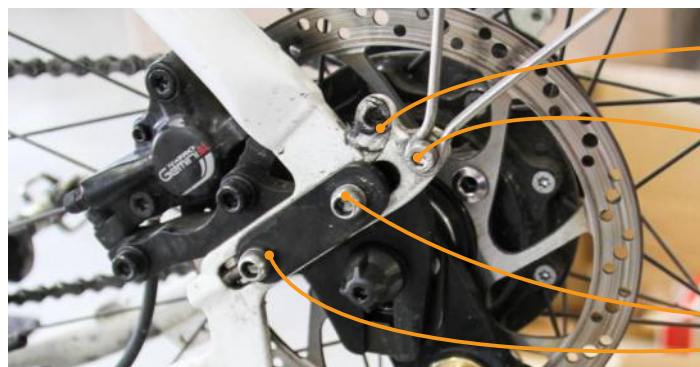

Vis porte bagage


Vis garde boue

Vis Dropout

2- Retirer la platine dévissée du dropout (en rouge sur la photo)



3 - fixer l'attache avec les vis fournies :

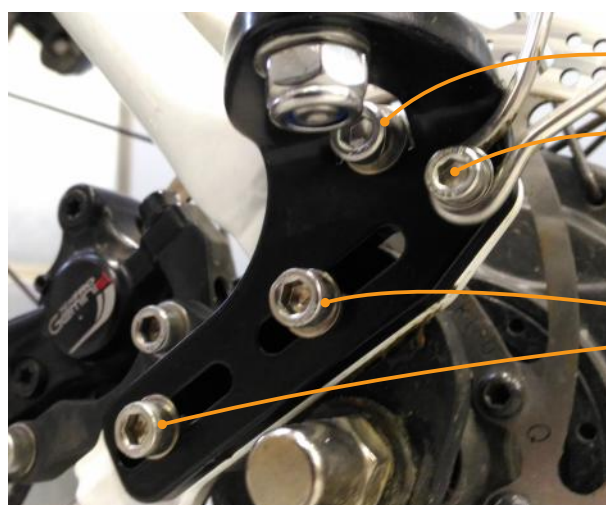

Vis M6x16 porte bagage

Vis M5x16 garde boue

Vis M6x25 Dropout

Vérification

Avant d'utiliser l'attelage, vérifiez que les vis ont été correctement placées et serrées.

Assurez-vous que l'étrier de frein à disque arrière n'a pas été déplacé pendant l'opération et que le freinage est opérationnel.