


Attache - *Hitch*


Qbe 4.0

Guide de montage
Mounting guide

Compatible avec les remorques BicyLift et Runner, développées par FlexiModal

Compatible with the BicyLift and Runner trailers developed by FlexiModal

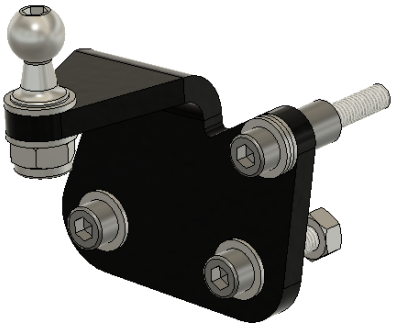

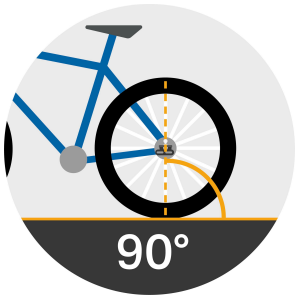

Verify that the hitch ball is vertical to the ground

Vérifier que la boule d'attelage est verticale par rapport au sol



When stationary, keep the bike on its stand.

A l'arrêt, mettre le vélo sur sa béquille. Ne pas coucher le vélo.



Do not lift the bike on the rear wheel.

Ne pas lever le vélo sur sa roue arrière.

FlexiModal SAS
15 rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE - FRANCE
www.fleximodal.fr

Tools & supplied screws / Outils et visserie

torque wrench / Clé dynamométrique
Hex key / Clé hexagonale : 5mm
Thread locker medium / Frein filet moyen

Visserie : (x1) CHC M6x40, (x2) CHC M6x30, (x7) rondelle 6 (m), (x2) Ecrou HI M6, entretoise M6 12mm, cale ep6mm 15x21.

Mounting / Montage

***Precondition* / Conditions préalables**
Position the bike on a flat surface on its stand and rear wheel.
Placez le vélo sur une surface plane sur sa béquille et la roue arrière.

FR

Côté arrière gauche du vélo.

1. Démonter la vis supérieure droite fixant le support d'étrier de frein avec le cadre.
2. Mettre du frein filet moyen sur la CHC M6x40
3. Préparer l'attache : sur les deux vis du bas, passer les vis CHC M6x30 avec une rondelle 6 (m) sous la tête. Pour la vis supérieure droite, passer la CHC M6x40 avec (x3) rondelles sous tête, puis de l'autre côté de l'attache l'entretoise M6 longueur 12mm.
4. Positionner l'attache et visser la M6x40 dans e support d'étrier de frein.
5. Au niveau des fixation de béquille, sur chaque vis installer une rondelle puis et écrou freiné M6 HI.
6. Serrer les écrous à 12Nm et serrer la vis M6x40 à 8Nm.

