Notice montage renfort cadre Bicylift

[en] Bicylift frame reinforcement assembly instructions

création 28/06/2024

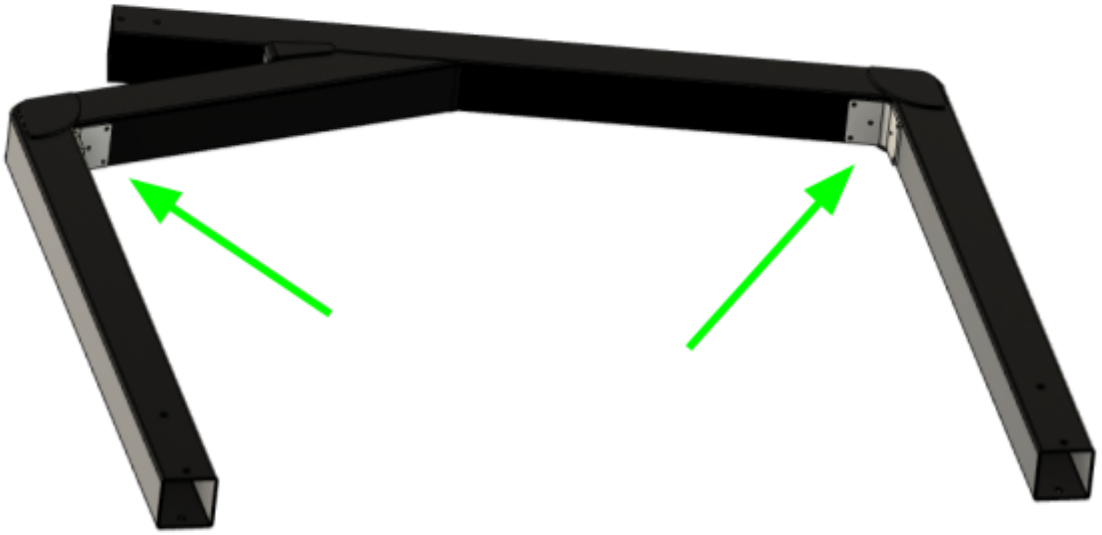

Renfort préventif compatible avec tous les cadres BicyLift.

Preventive reinforcement compatible with all BicyLift frames.

Outils / Tools

• Perceuse + foret 4mm • riveteuse • (optionnel) serre-joint • (fournis) Rivets x12 TB 4x10 inox/inox	• Drill + 4mm drill bit • riveting machine • (optional) clamp • (supplied) Rivets x12 TB 4x10 SS/SS

Installation

1. Nettoyer les angles intérieurs du cadre.
2. Placer le renfort centré dans l'angle intérieur, en appui sur les 2 faces.
3. Maintenir le renfort avec un serre-joint.
4. Percer le cadre en 4 mm au niveau d'un perçage du renfort. Le renfort doit toujours être en contact avec les deux faces.
5. Riveter ce premier perçage pour maintenir le renfort.
6. Réaliser les autres perçages et riveter

+33 (0)2 22 930 940 - contact@fleximodal.fr

15 rue de Bray - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - France

7. Procéder de la même manière de l'autre côté.

–

1. *Clean the inside corners of the frame.*
2. *Place the reinforcement centred in the inside corner, resting on both sides.*
3. *Hold the reinforcement in place with a clamp.*
4. *Drill a 4 mm hole in the frame at one of the reinforcement holes. The reinforcement must always be in contact with both sides.*
5. *Rivet this first hole to hold the reinforcement in place.*
6. *Make the other holes and rivet*
7. *Proceed in the same way on the other side.*



Conseils / *Tips*

- **Chargement de la remorque** : 60% du chargement à l'avant par rapport aux roues, 40% à l'arrière. Centre de gravité le plus bas possible sur la remorque.

  Trailer loading *: 60% of the load at the front of the wheel axle, 40% at the rear. Gravity center, the lowest possible on the trailer.*