

FlexiModal

Hitch / Attache
Tern GSD (Gen 2, from/ dès 2021)

MOUNTING GUIDE
GUIDE DE MONTAGE



Compatible with the BicyLift and Runner trailers developed by FlexiModal

Compatible avec les remorques BicyLift et Runner, développées par FlexiModal

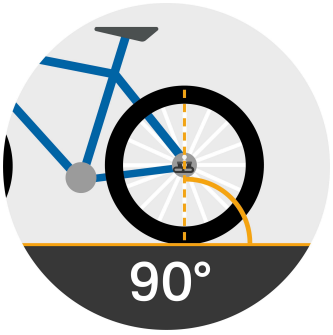

Verify that the hitch ball is vertical to the ground

Vérifier que la boule d'attelage est verticale par rapport au sol



When stationary, keep the bike on its stand.

A l'arrêt, mettre le vélo sur sa béquille.



Do not lift the bike on the rear wheel.

Ne pas lever le vélo sur sa roue arrière.

FlexiModal SAS
15 rue de Bray
35510 CESSON SEVIGNE - FRANCE
www.fleximodal.fr

Tools and screws / Outils et visserie

Allen Key / Clé allen 5mm & 6mm
Flat key / Clé plate 10 & 17 mm

Provided bolts / Visserie fournie :

3x CHC M6x20, 3x washer / rondelle 6 M, 3x washer / rondelle 6 L contact, 3x M6 Nut / Ecrou
1x TBHC M10x20, 2x washer / rondelle 10 Z, 1 x M10 Nut / Ecrou

Mounting / Montage



EN	1. The hitch only goes on the left side / disc brake side of the bike 2. Place the Tern GSD hitch against the frame of the bike with the sphere facing up and use the 3 screws provided. For every M6 bolt, respect the same order : screw / contact washer (stripes against the head screw) / hitch / bike frame / normal washer/ nut. Tighten the bolts, torque **15 Nm**. 3. For the M10 bolt use the two washers. Screw / washer / hitch / bike frame / washer/ nut. Tighten the bolts, torque **22 Nm**.
FR	1. L'attache se fixe uniquement sur le côté gauche du vélo (côté frein à disque) 2. Placez l'attache Tern GSD contre le cadre du vélo avec la boule vers le haut et fixez la avec les 3 vis M6 fournies. Ordre d'installation : Vis / rondelle contact (stries côté tête de vis) / attache / cadre du vélo / rondelle / écrou. Serrage au couple de **15 Nm**. 3. Pour la M10, utilisez les deux rondelles. Vis / rondelle / attache / cadre du vélo / rondelle / écrou. Serrage au couple de **22 Nm**.